


Climatiseur MURAL mono-split air/air

FR

Unité intérieure = UME 20 / 25 / 35 / 50 / 70

Unité extérieure = MOSE 20 / 25 / 35 / 50 / 70

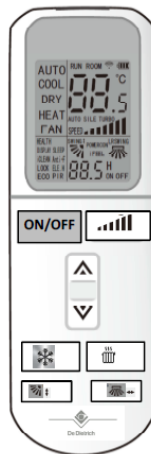


**Notice
d'utilisation**

Table des matières

Télécommande sans fil	3
Description des touches sur la face extérieure de la télécommande	5
Description des touches sur la face intérieure de la télécommande	7
Utilisation	10

Télécommande sans fil Notice d'utilisation

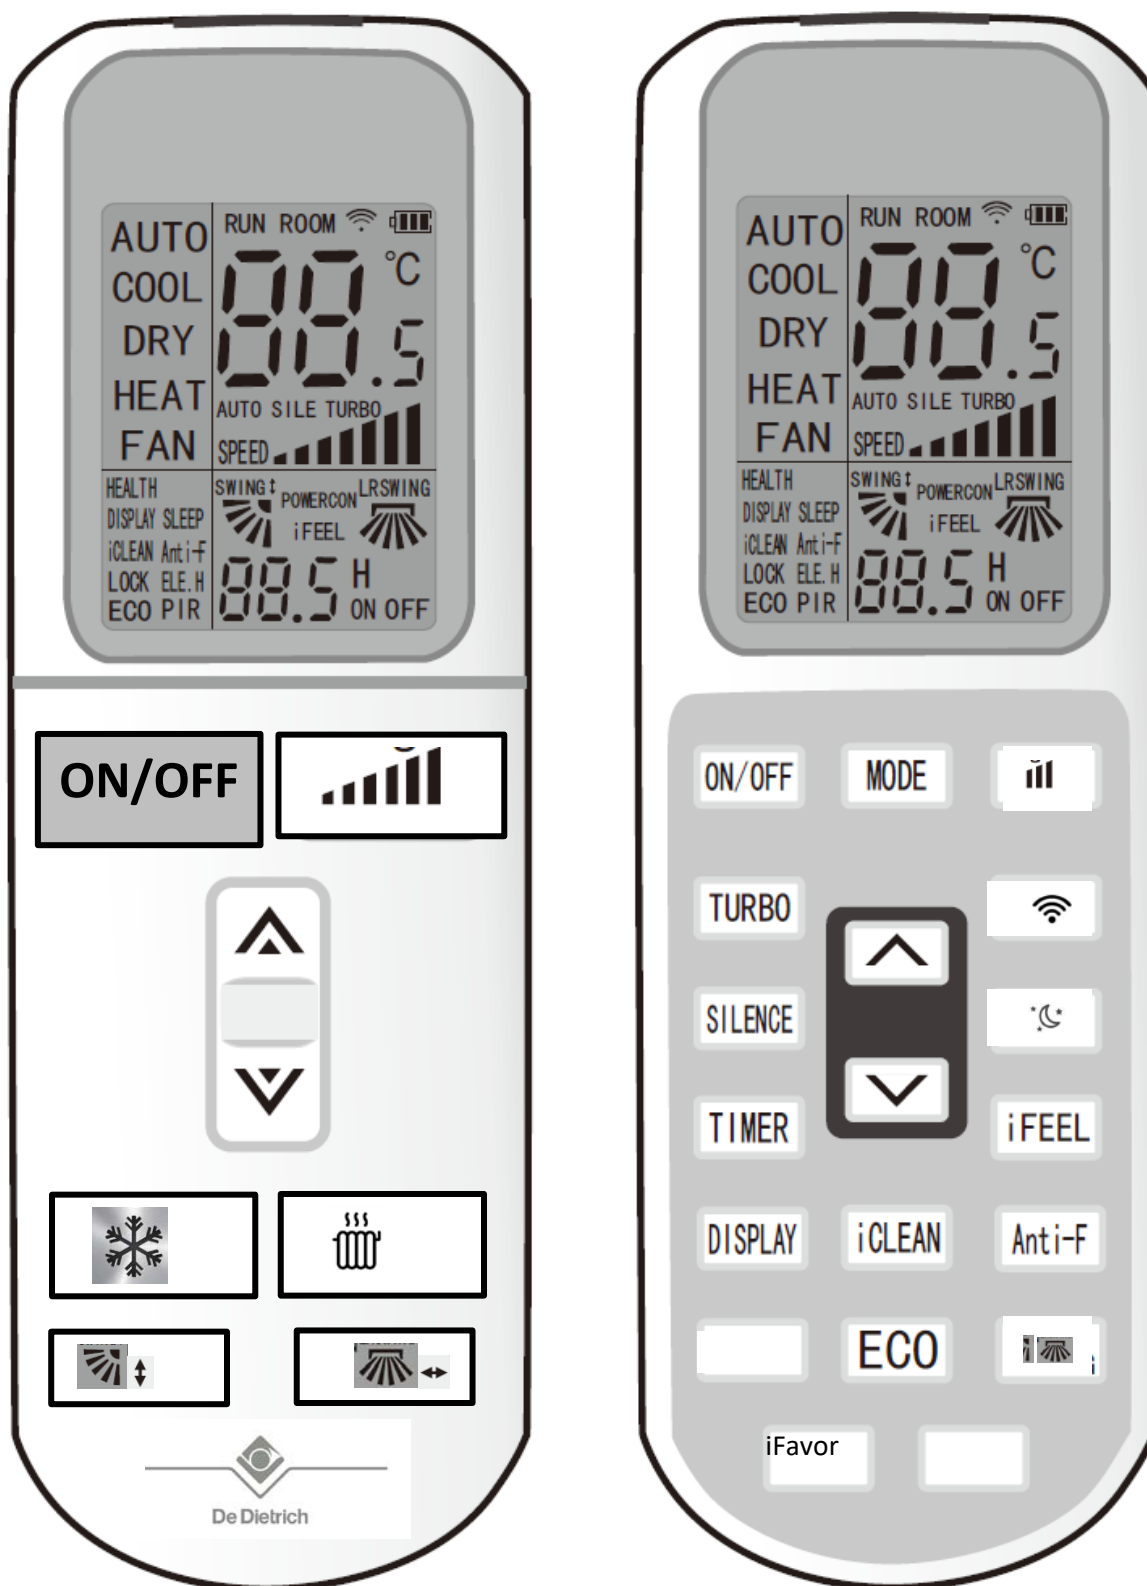

- Lisez attentivement ce "mode d'emploi" afin d'utiliser le climatiseur en toute sécurité et correctement.


1. Orientez la télécommande vers le récepteur du climatiseur.
2. La télécommande doit être à moins de 8 mètres du récepteur.
3. Aucun obstacle entre la télécommande et le récepteur.
4. Ne pas laisser tomber ou jeter la télécommande.
5. Ne pas mettre la télécommande au soleil ou près d'une source de chauffage.
6. Utiliser 2 piles AAA, ne pas utiliser de batterie.
7. Enlever les piles de la télécommande avant un arrêt prolongé.
8. Lorsque le bruit du signal de transmission ne peut pas être entendu et que le symbole de transmission s'affiche sur l'écran, les piles doivent être remplacées.
9. Si le phénomène de réinitialisation se produit en appuyant sur le bouton on/off, la quantité électrique est déficiente et il faut changer les piles.
10. Les piles usagées doivent être éliminées correctement.

Note:

- L'image de la télécommande contient tous les boutons de fonction. Ils peuvent être actifs en fonction des modèles.
- Tous les icônes ci-dessus s'affichent à la mise sous tension, il restera que les icônes utilisées.

Description des touches sur la face extérieure de la télécommande

Transmission du signal

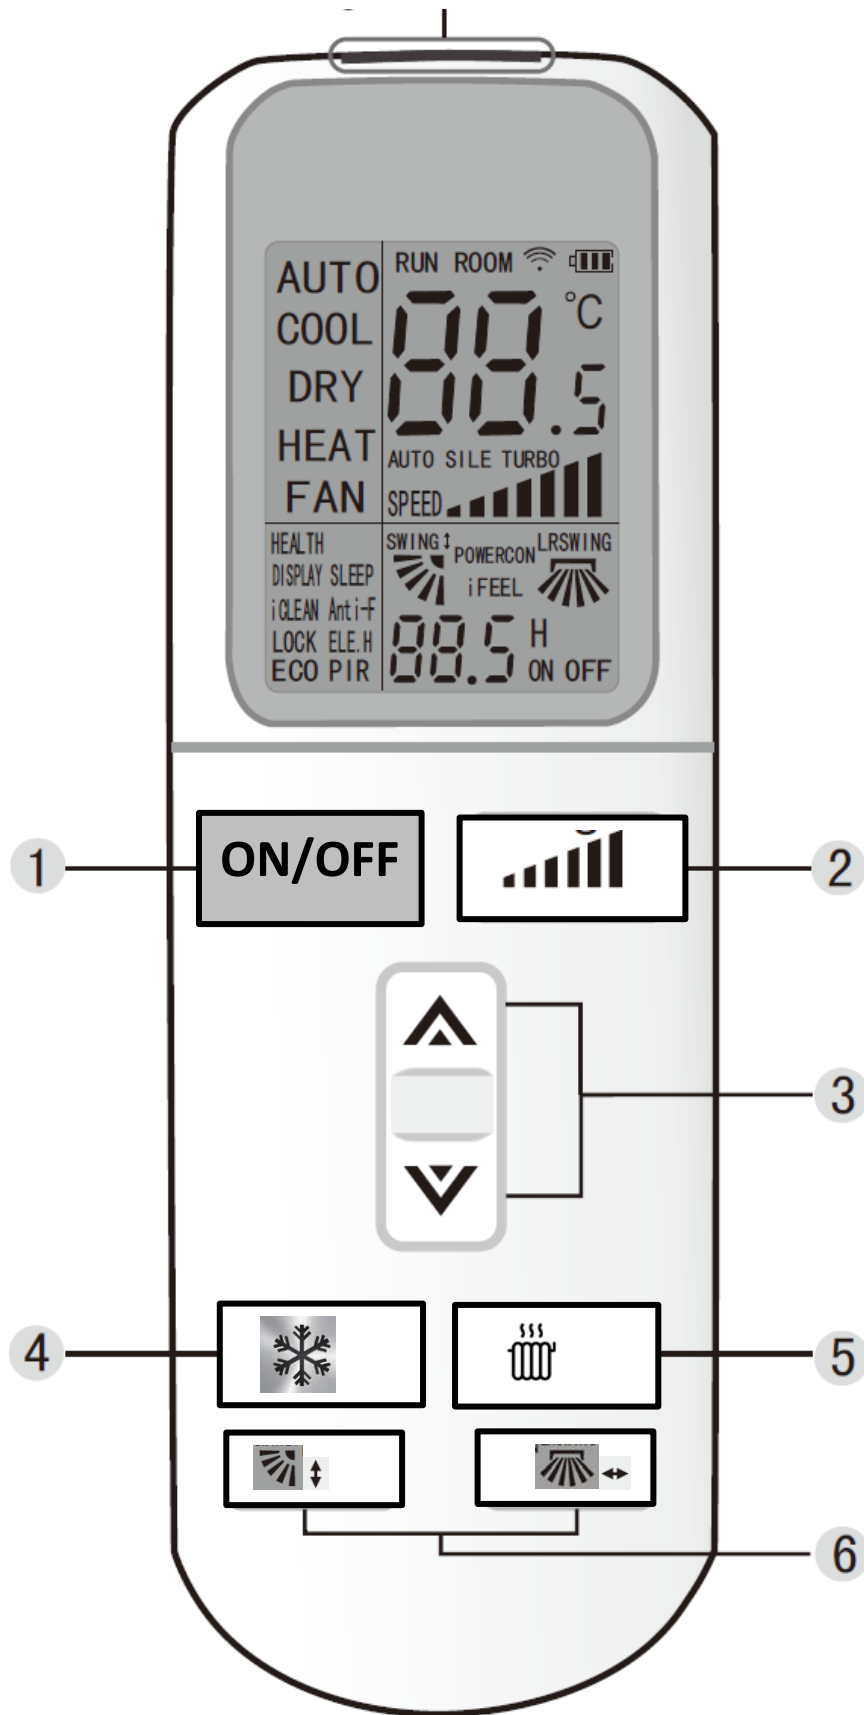

Note : Les touches sur la face extérieures de la télécommande sont valide quand la porte est fermé.


Description des touches

1. La Touche "ON/OFF".



- Appuyez sur la touche, l'unité fonctionnera ou s'arrêtera, Laquelle peut effacer le timer ou la fonction sleeping.

2. La touche " ".

- Appuyez sur la touche, la vitesse changera :



3. Les touches " / ".

- Appuyez la touche  , la température augmente de 0.5°C.
- Appuyez la touche  , la température diminue de 0.5°C.
- La température changera rapidement par une pression continue sur La touche et la plage de température est de 16°C à 32°C.




4. La touche " ".

- Appuyez sur la touche **COOL**, le mode est activé.


5. La touche " ".

- Appuyez sur la touche **HEAT**, le mode est activé.

6. Les touches " ↔ / ".

- "  ↔ " la touche est active sur les modèles avec la fonction oscillation gauche/droite.
- Appuyez sur les touches "  ↔ /  ↕ " pour activer le mode oscillation gauche /droite ou oscillation haut/bas, appuyez une deuxième fois pour bloquer le volet.
- La position des volets est réglable seulement dans ce mode.
- Le mode oscillation a une fonction mémoire, il garde le réglage quand vous éteignez, allumez ou commutez d'autres modes.

Description des touches sur la face intérieure de la télécommande

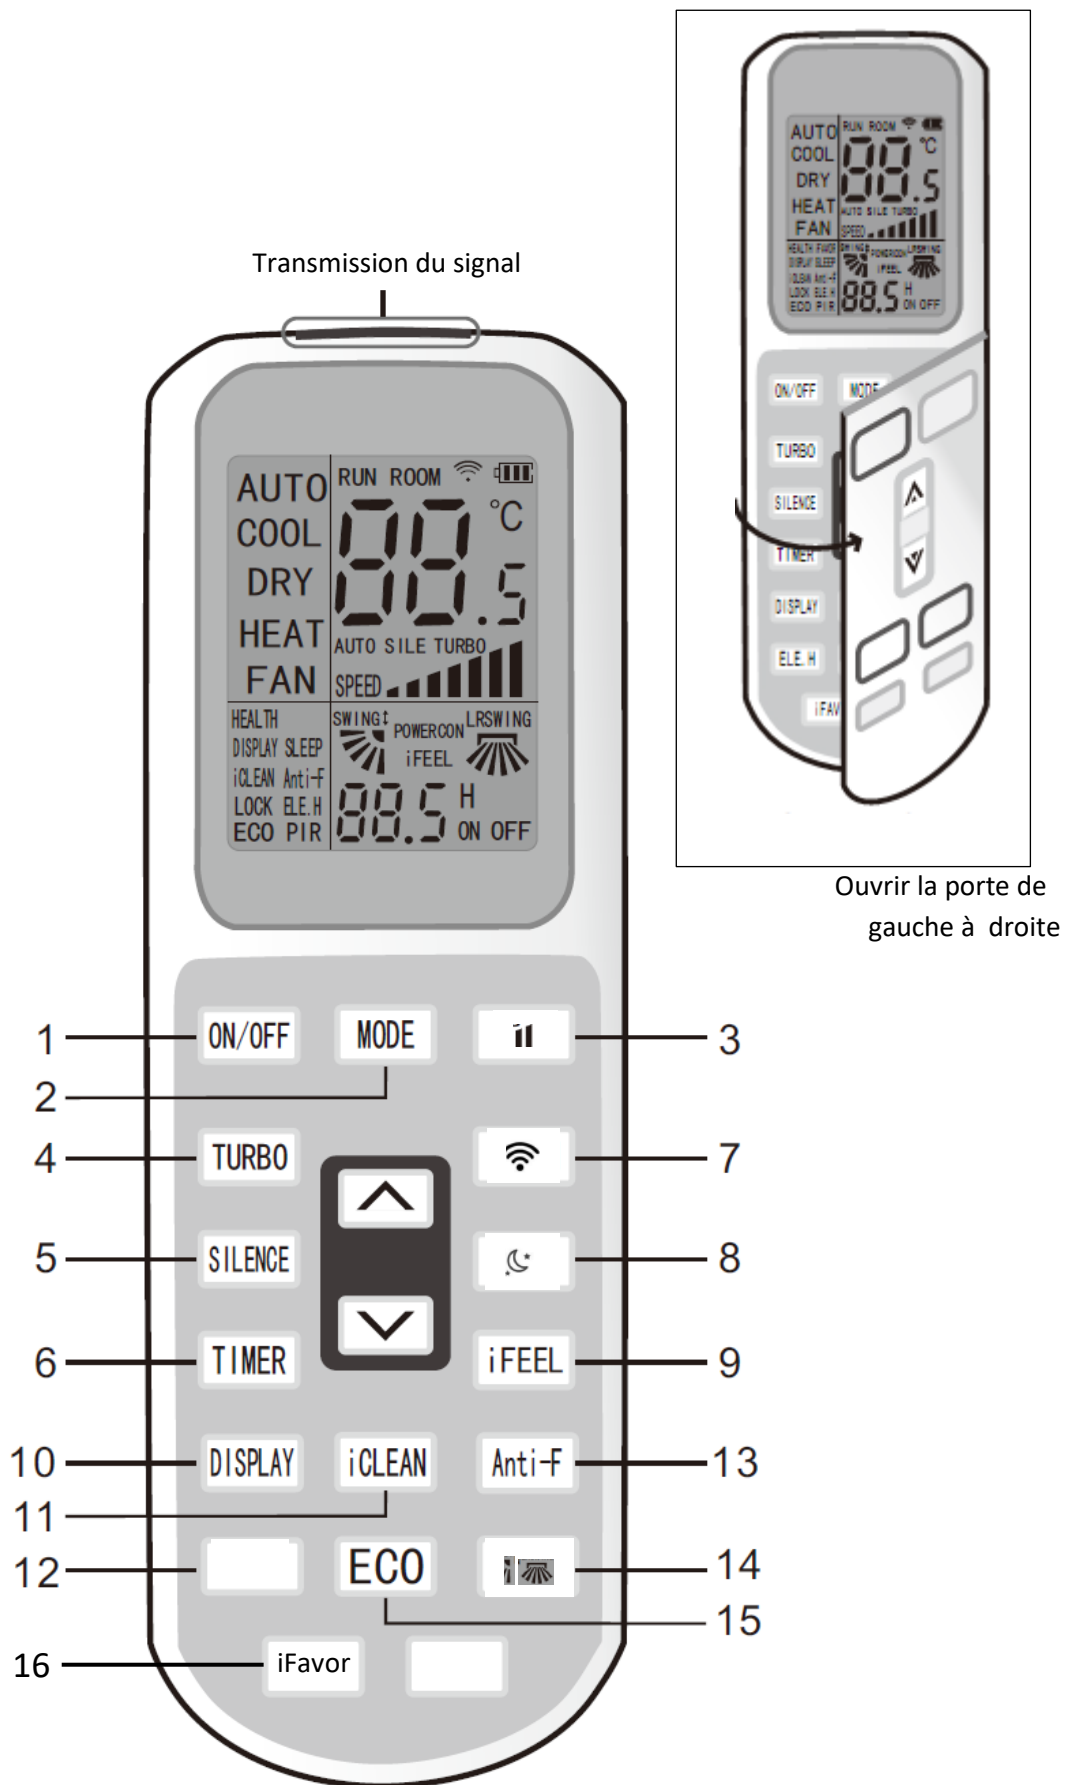


Description des touches

1- La Touche "ON/OFF".


- Appuyez sur la touche, l'unité fonctionnera ou s'arrêtera. La touche on/off peut arrêter le timer ou la fonction sleeping.


2- La touche "MODE".

- Appuyez sur la touche MODE, vous pouvez sélectionner le mode de fonctionnement.



3- La touche " ".

- Appuyez sur la touche , vous pouvez sélectionner la vitesse de ventilation.



4- La touche "TURBO".

- Appuyez sur la touche TURBO et le symbole apparaîtra.
- La fonction TURBO est valide en mode froid ou chaud mais pas en mode auto, dry et fan.

5- La touche "SILENCE".

- Appuyez sur la touche SILENCE et le symbole "SILE" apparaîtra.
- La fonction diminuera la ventilation au mini (20 dB).



6- La touche "TIMER".


- Le réglage de la plage horaire est de 0,5 à 24 heures (soit 0.5 = 30 min) par tranche de 0.5.
- La fonction arrêtera l'unité suivant le temps estimé.

7- La touche " ".

- Ce bouton est utilisé pour la fonction WIFI.

8- La touche " ".

- Appuyez sur la touche  et le symbole apparaîtra.
- Le climatiseur fonctionne en mode sommeil pendant 10 heures.
- Le mode  ajuste automatiquement la température de consigne pendant la nuit :
 - Économie d'énergie.
 - Niveau de confort optimal.
 - Niveau sonore minimum (20 dB).

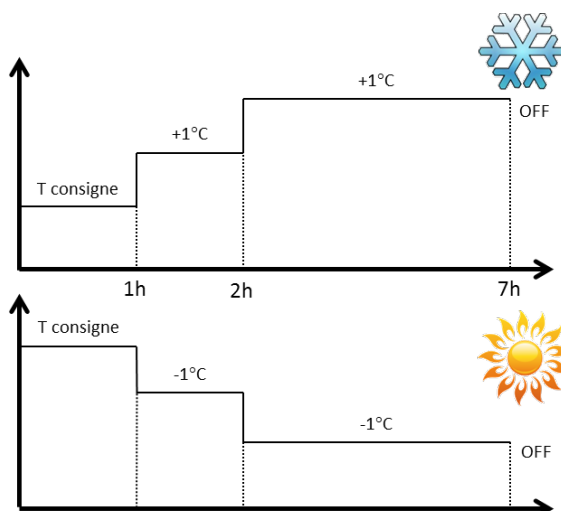

9- La touche **"IFEEL"**

- La température de référence est au niveau de la télécommande.
- Chaque 3 min la télécommande envoie la température relevé par sa sonde interne (A l'arriere de la télécommande).
- S'il n'y a pas de réponse après 10 min, la fonction "IFEEL" est déconnectée.
- Appuyez sur cette touche pour valider la fonction "IFEEL".
- L'afficheur LCD indique la température ambiante réelle.
- Cette fonction n'est pas valide lorsque l'appareil est en mode ventilateur.

10- La touche **"DISPLAY"**.

- En mode display, appuyez une fois sur le bouton, éteignez l'écran, appuyez à nouveau, l'affichage à cristaux liquides montrera la température ambiante et le réglage de la consigne après le clignotant de 5 s.

11- La touche **"ICLEAN"**.

- Lorsque la télécommande est à l'état off, appuyez sur la touche"ICLEAN". L'unité se mettra en petite ventilation. "CL" s'affiche sur l'unité intérieure et l'appareil exécute la fonction "iclean". Le but de cette fonction est de nettoyer la poussière sur l'évaporateur et séchez l'eau intérieure ce qui élimine les mauvaises odeur. Pour arreter la fonction "iclean", appuyez sur le bouton "iclean" ou appuyer sur la touche "on/off". Sans aucune interruption la fonction "iclean" s'arrêtera après 30 minutes.

12- La touche n'est pas utilisé.

13- La touche **"ANTI-FUNGUS"**.

- Lorsque la télécommande est à l'état off, appuyez sur la touche"ANTI-FUNGUS".
- Après une utilisation en mode refroidissement, déshumidification ou ventilation.
- La fonction empêche les bactéries et les moisissures d'apparaître assurant un environnement sain.
- Le Ventilateur fonctionne 3 min afin assécher la batterie.
- L'unité intérieure émettra 5 bips longs et 3 bips courts lorsque cette fonction sera activée.
- L'unité intérieure émettra 5 bips longs et 5 bips courts lorsque cette fonction sera désactivée.

14- La touche

- Presser la touches, le mode oscillation automatique est activé.

15- La touche **"ECO"**.

- En mode refroidissement, appuyez sur cette touche, l'appareil fonctionnera en mode économique.
- Gain jusqu'à 35 %
- Après avoir fonctionner 8 h, elle s'arrêtera automatiquement .

16- La touche **"i Favor"**.

- Avec cette fonction, l'appareil fonctionnera dans les conditions précédemment sauvegardées le mode de fonctionnement, la vitesse du ventilateur, la température, la position du volet.
- Appuyez sur la touche "IFavor" pendant 3 secondes jusqu'à ce que la télécommande affiche l'icône "IFavor" clignotant 3 fois, signal indiquant que les conditions ont été mémorisées.
- Lorsque les conditions sont enregistré, chaque fois que le bouton "IFavor" est activé, les conditions sont mémorisées.

Utilisation

- Mettre les piles



1. Glissez le couvercle en suivant la direction indiquée.
2. Mettez les deux piles neuves AAA en respectant la polarité (+ et -).
3. Remettre le couvercle.

- Mode automatique.

- 1- Appuyer sur la touche ON/OFF pour allumer le climatiseur .
- 2- Appuyer sur le touche HEAT ou COOL pour selectionner le mode.
- 3- Appuyer sur la youche SPEED pour selectionner la vitesse de ventilation LOW, MID,HIHGH, AUTO.
- 4- Appuyer sur la touche ON/OFF pour éteindre le climatiseur.

- Réglage de la température.

- 1- Appuyer sur la touche ON/OFF pour allumer le climatiseur.
- 2- Appuyer sur le touche HEAT ou COOL pour selectionner le mode.
- 3- Appuyer sur la touche " Δ " ou " ∇ " pour régler la température, la plage de température est de 16 - 32°C par progression de 1°C.
- 4- Appuyer sur la touche SPEED pour régler la vitesse de ventilation.
- 5- Appuyer une deuxieme fois pour arreter le climatiseur.

- Mode ventilation.

- 1- Appuyer sur la touche ON/OFF pour allumer le climatiseur .
- 2- Appuyer sur le touche HEAT ou COOL pour selectionner le mode.
- 3- Appuyer sur la touche SPEED pour régler la vitesse de ventilation.
- 4- Appuyer une deuxieme fois pour arreter le climatiseur.

- Mode deshumidification.

- 1- Appuyer sur la touche ON/OFF pour allumer le climatiseur .
- 2- Appuyer sur la touche MODE, selectionner le mode desumidification.
- 3- Appuyer sur la touche SPEED pour régler la vitesse de ventilation.
- 4- Appuyer une deuxieme fois sur la touche ON/OFF pour arreter le climatiseur.

- Mode manuel.

1- Appuyer sur le bouton à l'aide d'un tournevis.

2- Le climatiseur fonctionne en mode auto avec une température de consigne de 24°C



BDR THERMEA France

57 rue de la gare

F-67580 Mertzwiller



Plus de performance

Moins de pollution

Droits d'auteur :

Toutes les informations technique contenues dans la présente notice ainsi que les dessins et schéma électriques sont notre propriété et ne peuvent être reproduits sans notre autorisation écrite préalable