


Guide d'utilisation rapide

Présentation de l'interface utilisateur

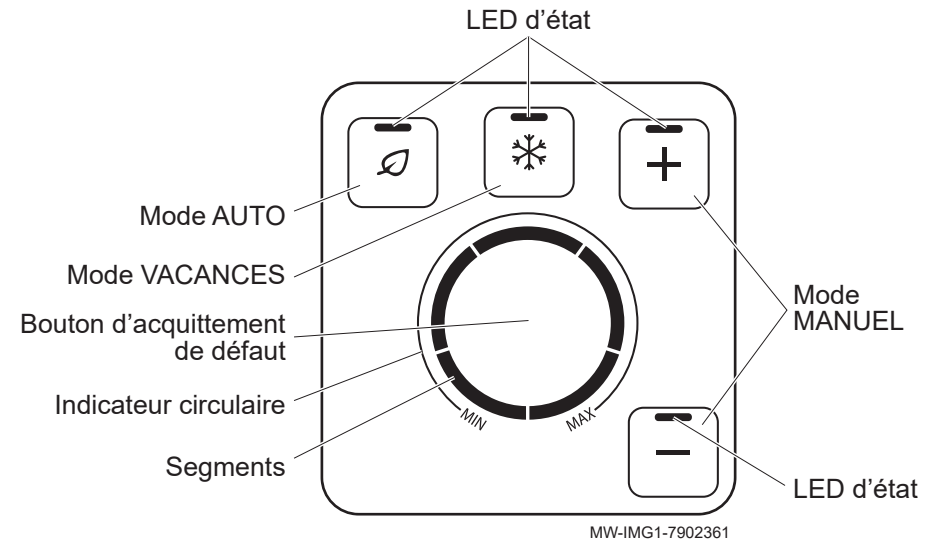

Mode veille

Pour activer le mode veille, appuyez simultanément pendant 3 secondes sur les touches :



Pour désactiver le mode veille, appuyez sur un bouton quelconque.

Pour plus d'informations :
se référer à la notice d'installation, d'utilisation et d'entretien



Choisir un mode de fonctionnement

Appuyer sur un des boutons ci-dessous pour choisir le mode de fonctionnement.

L'éclairage des LED d'état indique le mode actif.
Un BIP sonore valide la sélection du mode.



Mode **AUTO**



Mode **VACANCES**



Mode **MANUEL**

Choisir un mode de fonctionnement

Segments allumés	Température de consigne (°C)	Quantité d'eau mitigée disponible à 40 °C (l)
1	50	312
1 et 2	53	337
1 à 3	58	370
1 à 4	62	405
1 à 5	65	428

Le segment clignote lors de la chauffe.

Le segment est allumé lorsque la température de consigne est atteinte.

Mode AUTO



Le **mode AUTO** est à privilégier; il permet de satisfaire les besoins d'une famille composé de 5 personnes.

La température de consigne s'ajuste automatiquement entre 50 et 65°C, en fonction de la consommation d'eau chaude sanitaire.

La température de consigne initiale est de 58°C.

Mode VACANCES

En cas d'absence supérieure à 7 jours.

Permet de réduire la consommation d'électricité pendant cette absence.

La température de consigne est maintenue à 20°C.

Mode MANUEL

Le **mode MANUEL** permet d'augmenter la température de consigne, lors d'un besoin ponctuel en eau chaude sanitaire.

Activer le **mode MANUEL** en appuyant une première fois sur l'un des boutons suivant :



Régler la température de consigne souhaitée en appuyant à nouveau sur l'un des boutons précédent. Se référer au tableau ci-contre pour choisir la nouvelle température de consigne.