


NOTICE SIMPLIFIÉE DE VOTRE CHAUDIÈRE MPX

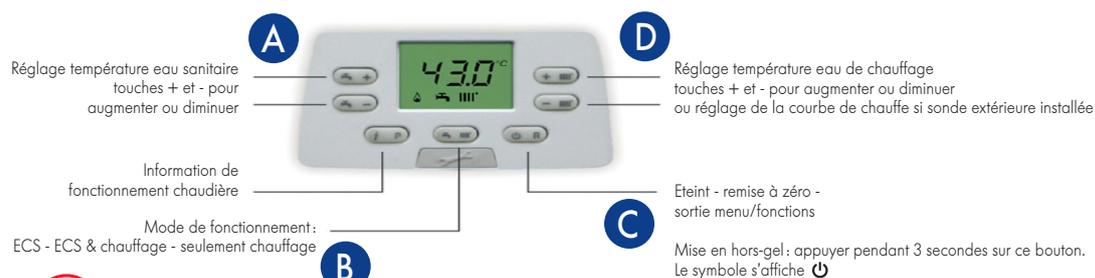

Attention

Si présence d'un thermostat, ne pas modifier les réglages de la chaudière et effectuer prioritairement les opérations suivantes sur le thermostat. Si le thermostat ne gère pas l'eau chaude sanitaire, effectuer les réglages de l'eau chaude sanitaire directement sur la chaudière en vous reportant aux opérations appropriées ci-dessous.

COMMENT RÉGLER LA TEMPÉRATURE DE CHAUFFAGE DE VOTRE CHAUDIÈRE ?

Appuyer sur les touches **D** + ou - pour augmenter ou baisser la température de la chaudière

COMMENT RÉGLER LA TEMPÉRATURE D'EAU CHAUDE SANITAIRE ?

Appuyer sur les touches **A** + ou - pour augmenter ou baisser la température d'eau chaude sanitaire

COMMENT CHANGER DE MODE DE CHAUFFAGE ET D'EAU CHAUDE SANITAIRE ?

Appuyer successivement sur la touche **B** pour sélectionner l'un des modes suivants :



= **Mode hiver** (Chauffage activé et Eau Chaude Sanitaire activée)

= **Mode chauffage seul** (Chauffage activé et Eau Chaude Sanitaire désactivée)

= **Mode été** (Chauffage désactivé et Eau Chaude Sanitaire activée)

COMMENT METTRE LA CHAUDIÈRE EN MODE HORS-GEL ?

Pour mettre la chaudière en **mode hors-gel**, appuyer pendant 3 secondes sur la touche **C**

Le symbole s'affiche à l'écran.

Appuyer à nouveau 3 secondes pour repasser en mode normal.

SI LA CHAUDIÈRE AFFICHE LE CODE ERREUR SUIVANT

E 118

Vérifier que la pression lue sur le manomètre **B** est bien inférieure à 1 bar **1**


Ouvrir alors les 2 robinets **A** de remplissage pour rajouter de l'eau jusqu'à 1,5 à 2 bar **2**

Refermer ensuite les 2 robinets **A** **3**

SI LA CHAUDIÈRE AFFICHE L'ANOMALIE SUIVANTE

R

Réinitialiser la chaudière en appuyant sur la touche **C** pendant au moins 2 secondes. Si l'anomalie persiste contacter votre installateur.

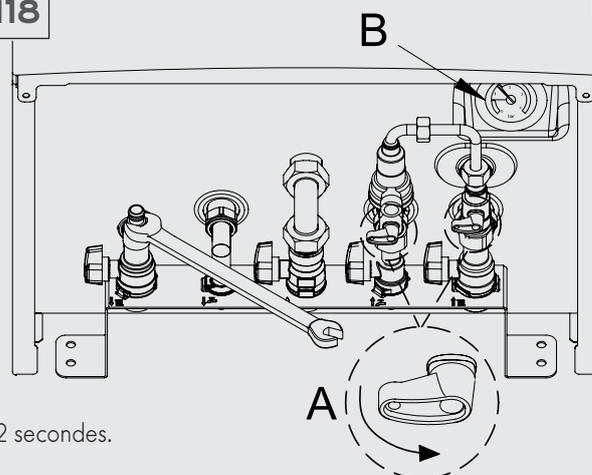

Votre installateur

De Dietrich
SERVICE CONSOMMATEURS

0 825 120 520 Service 0,15 € / min + prix appel